

Mise en service du set VR

Instructions

Veillez charger les batteries avant la mise en marche

Lunettes VR
2 ex.



Smartphone
2 ex.



Casque audio (Bluetooth)
chargeur inclus.
2 x 2 ex.



Chargeur pour
smartphone
2 x 2 ex.



Rallonge
1 ex.



Nettoyage des verres et
montures des lunettes
1 boîte



Après utilisation veuillez retourner le Set VR avec l'étiquette de retour joint




Étape 1

Allumez le casque audio en appuyant au moins 2 secondes.

Pour l'éteindre, appuyez pendant au moins 6 secondes.

Si le casque audio n'est pas allumé ou que l'accu est vide, le son est produit par le smartphone.

(Veuillez noter que le numéro du smartphone doit être le même que celui du casque audio)

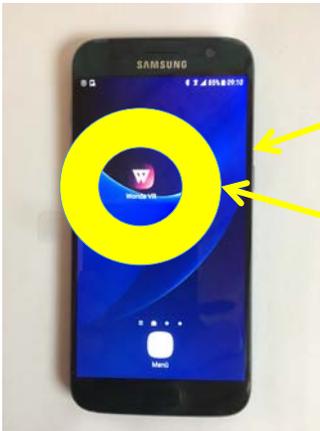

Étape 2

Allumez le smartphone.

(Le smartphone et le casque audio sont alors automatiquement connectés)

Démarrer l'application

Cliquez sur l'icône de lunettes VR, en bas à droite



Étape 3

1. Avant d'y fixer le smartphone, le bouton doit être légèrement pressé vers le bas et réglé en position B.

2. Placez le smartphone dans les lunettes VR.

3. Poussez légèrement les supports latéraux contre le smartphone.

4. Suivez les instructions sur l'écran.

PS: La roulette sur le haut des lunettes permet de régler la netteté de l'image.

Éteignez tous les appareils après utilisation

Air Desk/comptoir et TV Montage et mode d'emploi

Étape 1



1. Extraire le comptoir du sac de transport
Le déposer sur une surface propre
2. Ouvrir la fermeture Éclair

Étape 2



1. Serrer à fond toutes les valves

Étape 3



1. Introduire le tuyau dans
la valve inférieure et tourner d'¼
2. Gonfler les deux cylindres (g. et d.)
avec la pompe manuelle

Étape 4



1. Fermer ensuite toutes les valves
2. Déposer les deux sacs de lestage sur la
planche du fond

Étape 5



1. Insérer l'une dans l'autre les deux parties du
pied TV

Étape 6




1. Visser la plaque métallique au pied
avec 2 vis (M4×12mm)

Étape 7



1. Placer le pied sur le comptoir
2. Faire passer la vis
par l'ouverture

Étape 8

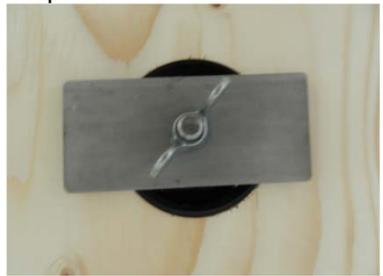

1. Fixer la plaque métallique opposée
grâce à un écrou papillon M8

Étape 9



1. Installer l'écran sur le pied

Étape 10




1. Le fixer avec 2 vis (M4×24mm)
2. Brancher le câble d'alimentation (230V)

Étape 10




1. Allumer la télécommande
2. Appuyer sur le bouton rond de la télécommande

Étape 11

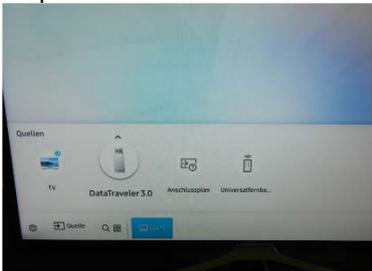

1. En appuyant sur le bouton correspondant, se déplacer vers la droite jusqu'à DataTraveler 3.0
2. Confirmer en appuyant sur le bouton rond

Étape 12

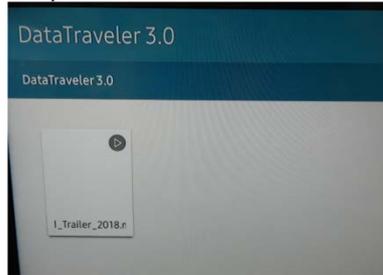

1. Confirmer une nouvelle fois avec le bouton rond
2. La vidéo est en service

Étape 13



1. Le volume peut être réglé au moyen des boutons correspondants

Panne de la télécommande



1. Allumer la télécommande
2. Pointer le capteur de la télécommande en direction de l'écran
3. Appuyer simultanément sur les deux touches env. 4 secondes
4. Attendre que la connexion soit terminée

Contenu du sac de transport

- 1 ex. caisse de transport Auer grise
- 1 ex. boulon de verrouillage avec goupille
- 1 ex. mode d'emploi
- 1 ex. TV Samsung 80cm 35"
- 1 ex. télécommande Samsung
- 1 ex. câble d'alimentation 230 V pour la TV
- 1 ex. clé USB avec trailer Swissmilk
- 1 ex. tournevis cruciforme taille 1
- 1 ex. partie de pied avec inscription Samsung
- 1 ex. partie de pied noire
- 1 ex. boîte de vis
- 1 ex. vis fileté et plaque métallique
- 1 ex. plaque métallique pour fixation
- 1 ex. écrou papillon M8
- 2 ex. vis M4×12mm
- 2 ex. vis M4×24mm